

Le, 23 Décembre 1968

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN**
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e
Capital : 737.000.000 F.
METHODES REPARATIONS

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

59-D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)


20.169
Heli

NOTE D'INFORMATION N° 115
VÉHICULES "D" TOUS TYPES

(sortis depuis Juillet 1968)

Antivol

Il est possible de remplacer la partie électrique de l'antivol des véhicules «D» tous types sortis depuis Juillet 1968 (antivol avec contact incorporé).



La partie électrique de l'antivol est vendue par le Service des Pièces Détachées sous le n° DX. 611-12.

La gamme ci-après indique la manière de procéder à ce remplacement.

Véhicules «D» Tous Types
(sortis depuis Juillet 1968)

Remplacement de la partie électrique de l'antivol

DEPOSE:


1. Déconnecter le câble de masse de la borne négative de la batterie.
2. Déposer les deux vis (7) de fixation de l'applique de finition (1).
Dégager l'applique de finition (1) vers l'arrière (attention, ne pas détériorer la garniture de la colonne de direction).
3. Déposer le couvercle (2) du support (3) de commandes électriques.


Sur les modèles à commande hydraulique des vitesses seulement.

4. Déposer :
 - les vis (5) de fixation de la tôle d'habillage inférieure (6),
 - la tôle d'habillage inférieure (6),
 - les deux écrous de fixation du support (3) de commande électrique sur le support de direction.
5. Déconnecter les commandes électriques fixées sur le support (3).
6. Déposer le support (3).

Sur tous les modèles

7. Déconnecter du faisceau avant le faisceau de la partie électrique (4) de l'antivol.

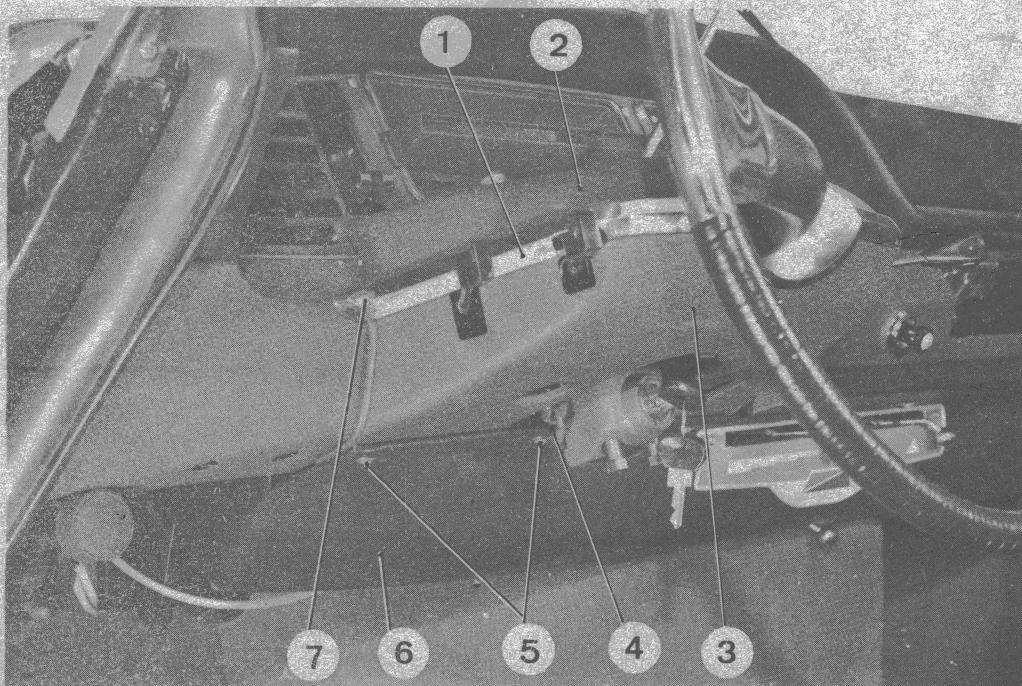

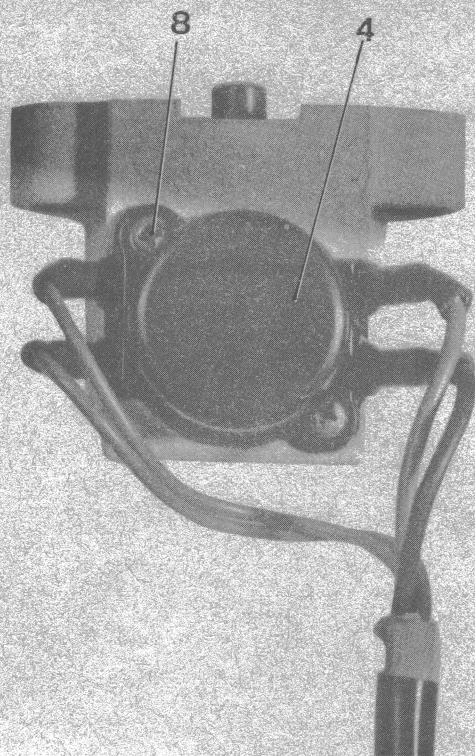


8. Déposer la partie électrique (4) de l'antivol.

- Déposer les deux vis (8).
- Dégager et déposer la partie électrique (4) du tournevis (9) de l'antivol.

Attention :




Ne pas égarer les quatre pastilles isolantes (10).

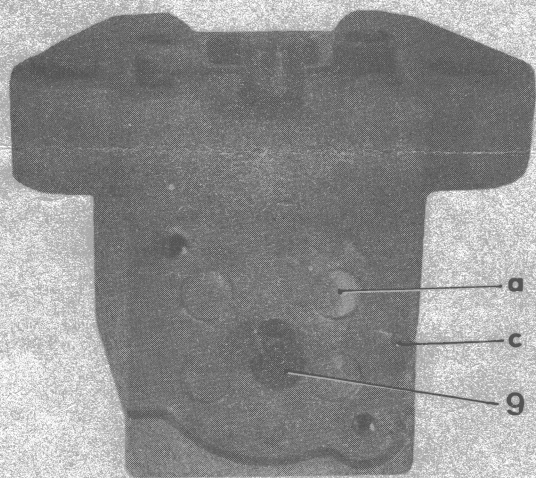

POSE.

1. Poser la partie électrique (4) de l'antivol.

- Coller les quatre pastilles isolantes (10) dans leur logement «a» de l'antivol.
- Mettre l'antivol à la position verrouillée (blocage de la direction).
- Mettre la fente du tournevis de la partie électrique (4) à la position «arrêt».
- Graisser légèrement l'extrémité du tournevis (9).
- Présenter la partie électrique (4) sur le tournevis (9) de l'antivol et engager l'ergot «b» dans l'encoche «c».
- Mettre en place et serrer les deux vis (8)

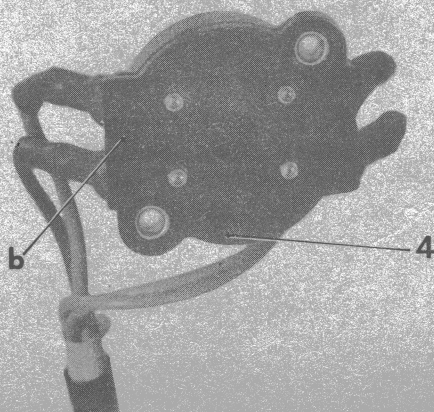

2. Connecter le faisceau de la partie électrique (4) au faisceau avant du véhicule.

Sur les modèles à commande hydraulique des vitesses seulement.

3. Fixer le support (3) de commandes électriques sur le support de direction.
4. Connecter les fils des commandes électriques.
5. Mettre en place la tôle d'habillage inférieure (6) et la fixer à l'aide des vis (5) (rondelle cuvette sous tête).

Sur tous les modèles

6. Mettre en place : le couvercle (2) de commandes électriques.
7. Mettre en place l'applique de finition (1).
8. Fixer l'applique de finition (1) à l'aide des deux vis (7) (Interposer les deux cales caoutchouc entre planche de bord et applique de finition).
9. Connecter le câble de masse à la borne négative de la batterie.

