


1786

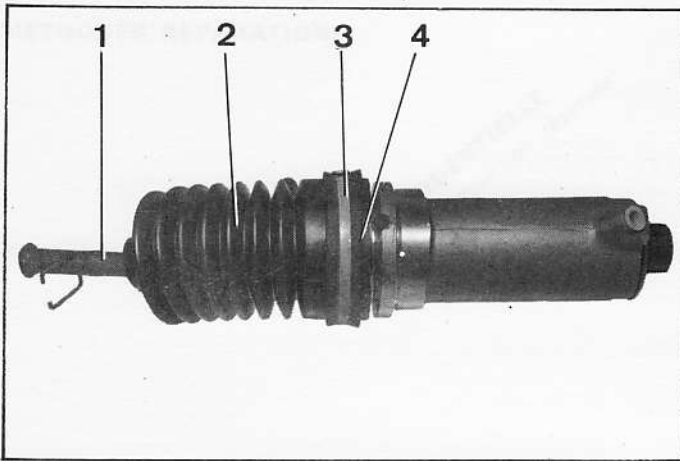

9. Contrôler l'étanchéité de l'ensemble piston-cylindre (Voir §§ 21 à 23 Op. DX 433-3).

10. Monter :

- l'ensemble (2) pare-poussière et tige (1) de piston de suspension.
- la bague élastique (4) de protection.

Serrer le collier (3) de serrage du pare-poussière.

05 21 (DX 04) DS 19 (DY 04)

BREAK IT (DUP), BREAK IT (DUP)

18 19 (DY)

SUSPENSION

Collier de serrage

Depuis Janvier 2004, les opérations de réparation de suspension sont interdites.

Un seul constructeur de pièces d'origine est autorisé à vendre le produit de remplacement de la suspension de l'engin.

REQUISITAIRES

Designation	Reference Pneus	Reference Pneus
Ensemble de cylindre de suspension	DX 433-3	DX 433-3
Parade de poussière (partie de piston)	DX 433-3	DX 433-3
Joint de cylindre de suspension	DX 433-3	DX 433-3