

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS - ID ET ID BREAK


ENTRETIEN


Graissage des billes d'appui des tiges de suspension arrière

La gamme ci-dessous remplace celle indiquée dans la Note Technique N^o 862. Elle permet d'effectuer le graissage des billes d'appui des tiges de suspension AR sans démontage.

MODE OPERATOIRE :

- Confectionner le tube graisseur suivant le croquis ci-joint.
- Placer la voiture sur un élévateur ou sur une fosse.
- Mettre la suspension en position basse pour supprimer la pression de la tige de poussée sur la bille.
- Introduire l'extrémité plate du tube graisseur entre le caoutchouc d'étanchéité et la tige de suspension (côté tige - voir figure).
- Injecter la graisse (ne pas en mettre trop pour éviter de détériorer le caoutchouc de protection).

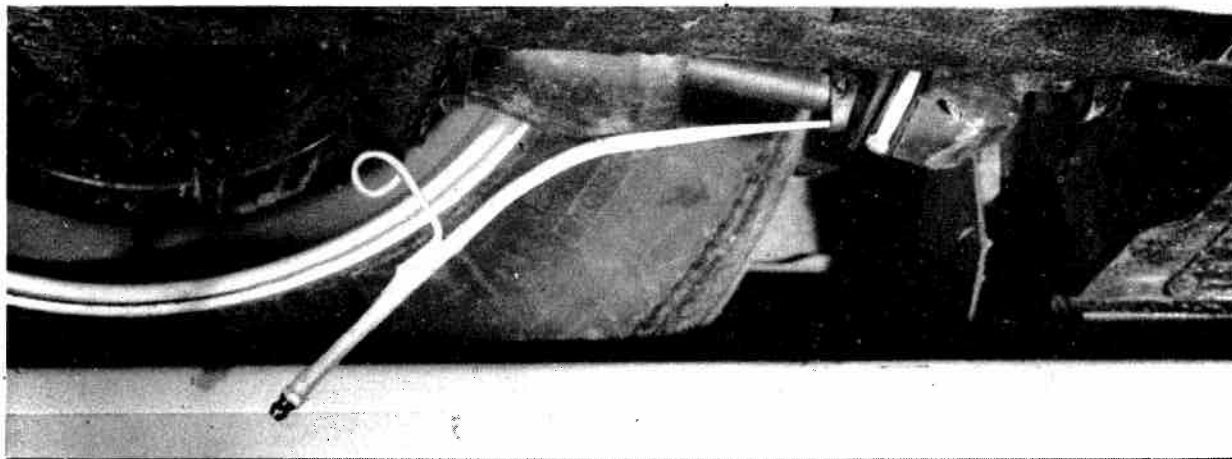

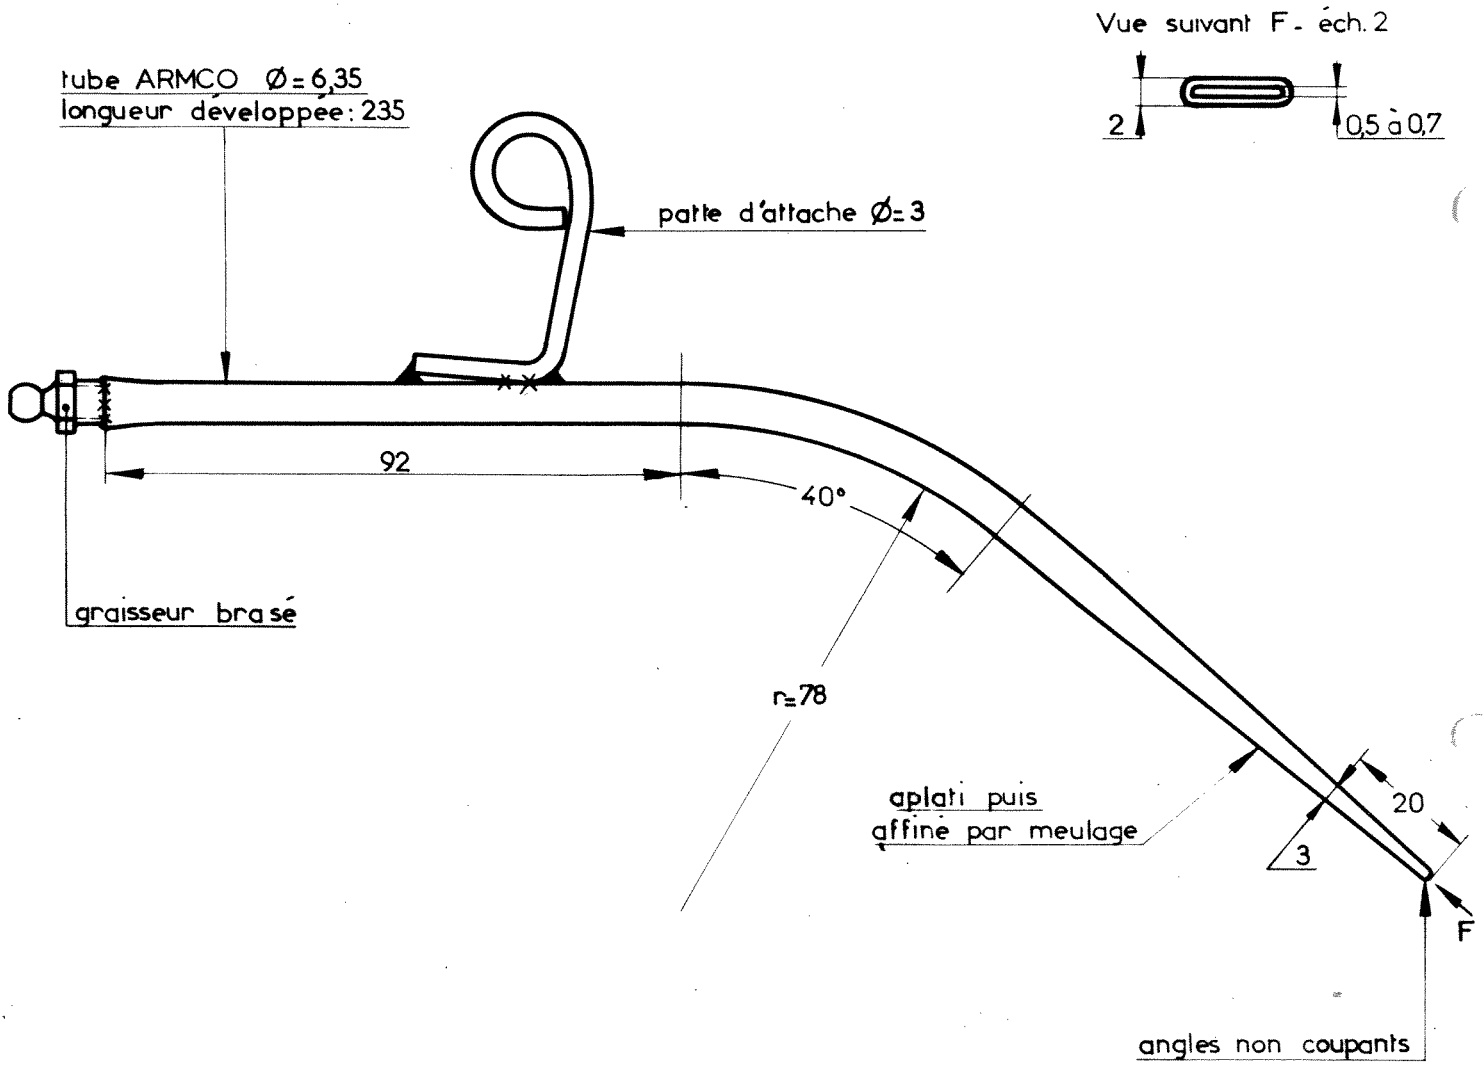

TUBE GRAISSEUR