


Déposer : les ailes arrières,
les enjoliveurs de roues arrière.
Placer l'arrière du véhicule sur cales.

Mettre le levier de commande manuelle de hauteur en position « BAS ».

Déposer les roues arrière.

Débrancher le tube (1) d'alimentation des cylindres de frein arrière en (a).

Redresser le tube (1) à la main.

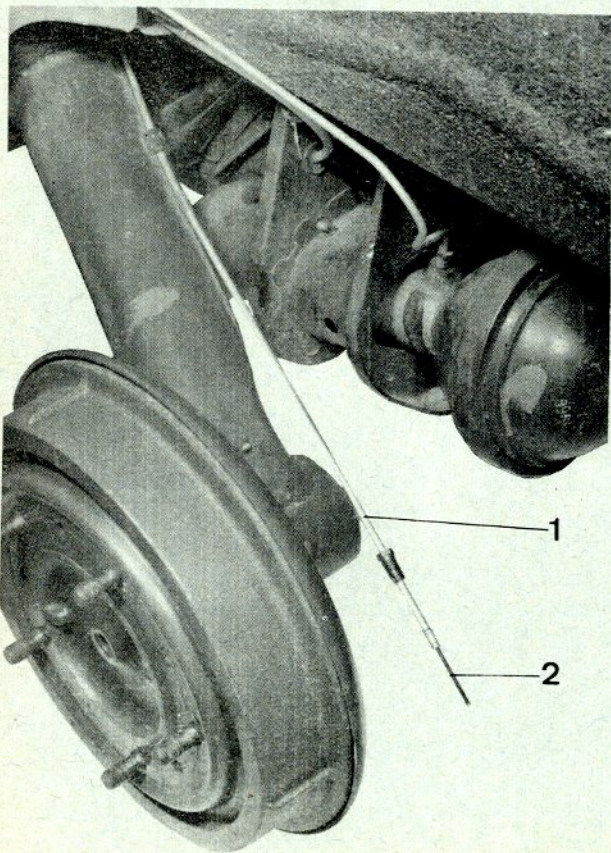

Engager un fil calibré (2) dans le tube et l'enfoncer de 5 cm à l'aide d'un fil de fer.

Reformer le tube (1) à la main.

Brancher le tube (1) d'alimentation au cylindre de frein (remplacer la garniture).

Régler les excentriques de freins.

Poser les roues.

Mettre le véhicule au sol.

Serrer les écrous de roues.

Purger les freins (voir Cp. DX. 453-0a).

Poser les ailes arrière.