

AUTOMOBILES
CITROËN

SERVICES A LA CLIENTELE
DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE



NOTE
D'INFORMATION

N° 96 D

Le 18 Octobre 1972

Confidentielle
(Droits de reproduction réservés)

Depuis le 18 Septembre 1972, ces véhicules sont équipés de poignées intérieures de portes latérales avant à levier de déverrouillage allongé.

Ces nouvelles poignées sont interchangeables avec celles précédemment montées. Il n'est pas possible de procéder au remplacement du levier de déverrouillage (pièce non démontable).

REPARATION

Véhicules équipés d'anciennes poignées avant :

Sur un véhicule présentant une difficulté d'ouverture des portes, même après le contrôle des différents réglages, il est possible d'en adoucir le fonctionnement en procédant comme indiqué dans la gamme ci-jointe.

NOTA : La méthode indiquée est également applicable sur les poignées de portes latérales arrière.

T.S.V.P.

VEHICULES D

TOUS TYPES


CARROSSERIE

Poignées intérieures de
portes latérales avant

VEHICULES D TT

MODIFICATION DES POIGNEES INTERIEURES DE PORTES

10309

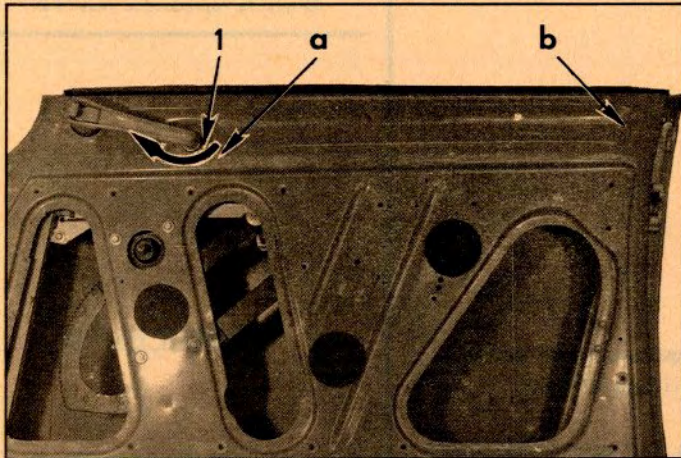


DEPOSE.

1. Baisser la glace et déposer la commande de lève-glace.
2. Déposer :
 - le panneau de garniture intérieure,
 - les garnitures « vinyle » d'étanchéité de porte.
3. Déposer la poignée de commande intérieure :
 - dévisser l'écrou (1) (sens de la flèche),
 - dégager la poignée en la tournant de 90° vers le bas,
 - dégager le caoutchouc de retenue et décrocher la commande à distance.

4. Percer à $\phi = 4,5$ mm dans l'axe du levier, un trou C suivant croquis ci-contre.

Exécuter de chaque côté une fraisure de 0,5 mm.

D. 86-1

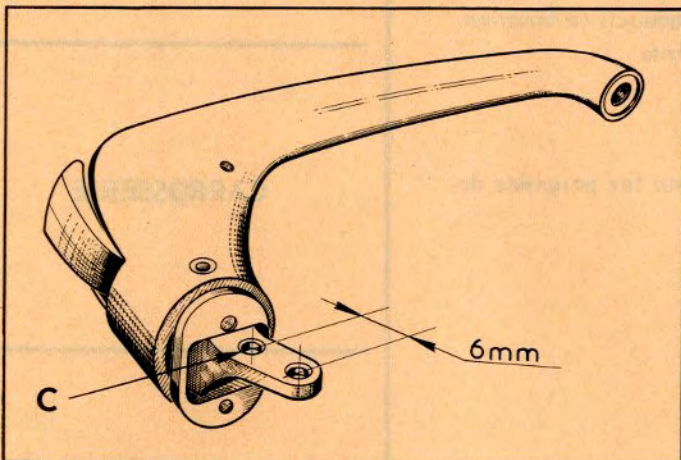

POSE.

5. Coller en « a » et « b », entre la doublure et la tige de commande à distance, un carré de mousse de polyuréthane (de 30 mm de côté, environ).
6. Poser la poignée de commande intérieure :
 - accoupler la commande intérieure, à la commande à distance par le trou C,
 - poser la poignée sur la doublure (procéder à l'inverse de la dépose).
7. Régler la poignée pour obtenir un **verrouillage et une ouverture corrects**.
8. Poser le caoutchouc de retenue sur la commande à distance.
9. Poser :
 - les garnitures « vinyle » d'étanchéité,
 - le panneau de garniture intérieure,
 - la commande de lève-glace (attention au positionnement de la commande, la glace étant relevée)